




Abb.
314150

Beschreibung

Furohre Sole - Funk-Sonnensensor sendet einen Befehl zum Absenken auf eine Verschattungsposition an alle darauf eingelernten Furohre-Funk-Rohrmotoren. Über Bedientasten kann auch eine manuelle Bedienung für AUF und AB vorgenommen werden.

Einlernen und Bedienung

Zunächst muss der Funk-Sonnensensor als weiterer Sender auf die zu steuernden Motoren eingelernt und die Laufrichtung zugeordnet werden.

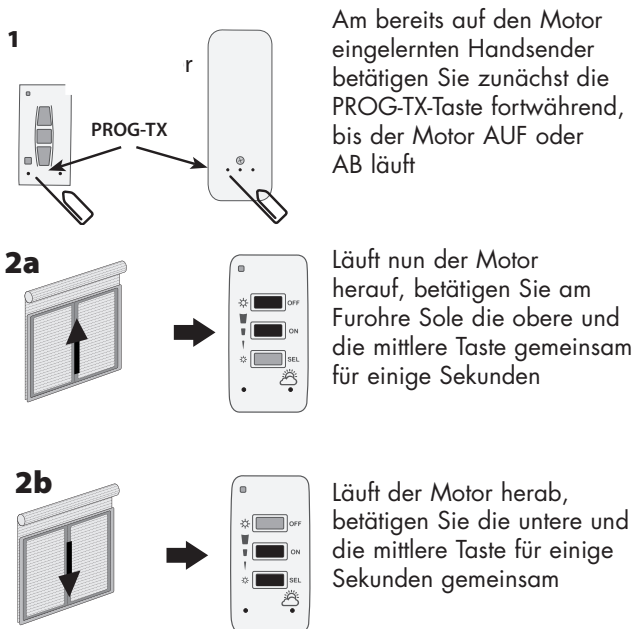

➔ Wichtig:

Furohre Sole kann mehrere Motoren steuern. Die Rollläden werden dabei jeweils auf eine Verschattungsposition gesenkt, die vorher über einen bereits einprogrammierten Handsender eingelernt werden muss. Bitte betrachten Sie hierzu die Anleitung für die Furohre-Funkrohrmotoren.

Ohne eingelernte Zwischenstellung wird Furohre Sole nicht aktiv.

Furohre Sole muss unterhalb der eingestellten Verschattungsposition angebracht werden, damit der herabgelassene Rollladen nicht die Messung behindert und die Sonneneinstrahlung dauerhaft durch den Sensor kontrolliert werden kann.

Batteriewechsel



Bitte entsorgen Sie Altbatterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – die Entsorgung im Hausmüll ist laut Batterie-Gesetz ausdrücklich verboten –, an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können. Sie können die Batterien nach Gebrauch bei uns zurückgeben oder ausreichend frankiert per Post an uns zurücksenden. Weitere Informationen zum Batterie-Gesetz finden Sie im Internet beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter www.bmu.de/abfallwirtschaft oder beim „Gemeinsamen Rücknahmesystem Batterien“ unter www.grs-batterien.de.


Furohre Sole aktivieren / deaktivieren

aktivieren:

Taste 2 (ON) betätigen; die LED blinkt 3x, danach wird der Motor zur Bestätigung kurz in beide Richtungen gefahren

deaktivieren:

Taste 1 (OFF) betätigen; die LED blinkt 1x, danach wird der Motor kurz in beide Richtungen gefahren (und fährt den oberen Endpunkt an - falls er abgesenkt war)

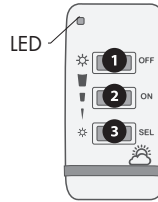

Im deaktivierten Modus verbraucht Furohre Sole wesentlich weniger Strom und schont, zur Verlängerung der Lebensdauer, die Batterie - z.B. im Herbst oder Winter .

Schwellwerte einstellen

Am Furohre Sole können 3 Reaktionsschwellen eingestellt werden. Das Einstellmenu erreichen Sie, indem Sie die Taste 3 fortwährend drücken - zunächst leuchtet die LED permanent und anschließend blinkend. Nun die Taste 3 loslassen. Die LED signalisiert mit unterschiedlicher Blinkfrequenz die eingestellte Empfindlichkeit:

- 1x Blinken: Reaktion bei relativ wenig Sonne (empfindlich)
- 2x Blinken: Reaktion bei mittlerer Sonne
- 3x Blinken: Reaktion bei relativ viel Sonne (unempfindlich)

Um die Schwellwerte zu verändern, bitte, nachdem Sie die Taste 3 losgelassen haben, den Wert mit der Taste 1 verändern und danach das Menu mit der Taste 2 bestätigen und beenden. Die LED blinkt noch einige Male und das Programm ist geschlossen.

Funktionweise Furohre Sole

Furohre Sole misst die Lichtstärke alle 60 Sekunden; nachdem der eingestellte Schwellwert ca. 1-2 Minuten permanent überschritten wurde, wird ein Funkbefehl zum Senken auf die Verschattungsposition übertragen. In dieser Position verbleiben die Motoren ca. 15 Minuten. Danach prüft der Sensor die Lichtintensität im Intervall von ca. 60 Sekunden. Sollte der Schwellwert nun permanent für ca. 1-2 Min. unterschritten werden, wird ein Befehl zum Heben übertragen. Anderenfalls verbleibt für die Dauer der Sonneneinstrahlung der Rollläden in dieser Position.

Manuelle Bedienung

Mit Furohre Sole können die darauf eingelernten Motoren auch manuell in die AUF- oder AB-Position gefahren werden. Eine STOPP-Funktion ist nicht gegeben. Zum Öffnen der Behänge betätigen Sie die Taste 1 und 2 gemeinsam; zum Schließen betätigen Sie die Tasten 3 und 2.

