

## Funkempfänger-Modul und Funk-Tastatur für Codierschaltgeräte der Serie Versa 4 und Versa 50 ( Funk Cody )



## Gerätebeschreibung

Das Funk Cody besteht aus einer Eingabeeinheit und einem externem Empfänger.  
Die Programmierung des Funk Cody erfolgt über die Tastatur mit Hilfe des Mastercodes.

### Mastercode:

Der Mastercode ist ein achtstelliger Zahlencode, der für alle Programmiervorgänge des Gerätes benötigt wird. Erst nach Eingabe dieses Codes lässt sich das Gerät auf Ihre persönlichen Bedürfnisse programmieren. Werksseitig ist das Cody Universal grundsätzlich mit dem Mastercode 12345678 bereits vorprogrammiert.

### Passiercode:

Der Passiercode ist wahlweise ein vier - oder fünfstelliger Zahlencode, mit dem Sie Ihren Torantrieb betätigen. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 50 unterschiedliche Passiercodes zu speichern, das heißt, dass bis zu 50 verschiedene Personen mit unterschiedlichen Passiercodes ein Tor öffnen können. Sollten Sie bei der Eingabe in Begleitung sein, so können Sie vor der eigentlichen Codeeingabe beliebig viele andere Tasten drücken. Somit ist weitestgehend ausgeschlossen, dass sich eine fremde Person Ihren Passiercode merken kann. Das Funk Cody erkennt trotzdem Ihren Passiercode als korrekt an!

Werkseitig ist das Cody Universal grundsätzlich mit dem Passiercode 1234 auf dem Speicherplatz 00 für Kanal 01 bereits vorprogrammiert.


**geba GmbH** ist von der Gewährleistung und Produkthaftung befreit, wenn ohne unsere vorherige Zustimmung eigene bauliche Veränderungen vorgenommen werden oder unsachgemäße Installationen, gegen unsere vorgegebenen Montagerrichtlinien, ausgeführt bzw. veranlasst werden.



## Programmieranleitung


### ACHTUNG!!!


Nachdem Sie sich mit den Funktionen des Gerätes vertraut gemacht haben, programmieren Sie bitte auf jeden Fall Ihren persönlichen Mastercode ein, sowie auch einen persönlichen Passiercode, mit dem Sie den auf Speicherplatz 00 befindlichen Passiercode überschreiben. Nur so ist Ihr Funkcody gegen Manipulationen geschützt!

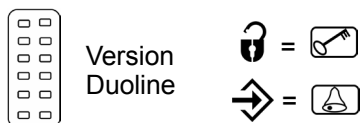

### TIPTOMATIC:

Das Funkcody ist speziell für Garagentore mit einer TIPTOMATIC-Zeit ausgestattet.

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, nach Eingabe eines Passiercodes das jeweilige Tor innerhalb eines Zeitraumes von 60 Sekunden mit einer beliebigen Taste, außer der  -Taste, zu bedienen, ohne dass Sie den Passiercode nochmals eingeben müssen.

Die TIPTOMATIC-Zeit kann jedoch auch vor Ablauf der 60 Sekunden mit der  -Taste unterbrochen werden.

### Sperrfunktion:

Bei aktivierter Sperrfunktion wird das Funkcody nach falscher Passiercode-Eingabe für 10 Sekunden gesperrt (erkennbar an einem Dreifach-Signalton). Wahlweise können Sie das Funkcody so programmieren, dass die Sperrzeit nach jedem Fehlversuch um 10 sek. verlängert wird, bis ein korrekter Passiercode oder der Mastercode eingegeben wurde.

Das Ende der Sperrzeit wird durch einen langen Signalton signalisiert.

### WICHTIG:

Bitte beachten Sie, dass Sie die Tastatur erst mit dem Codierschaltgerät verbinden können, wenn Sie den gewünschten Passiercode in der Tastatur, wie nachfolgend beschrieben, hinterlegt haben.

Bevor Sie Ihr FunkCody mit Ihren persönlichen Codes programmieren, prüfen Sie bitte zuvor unter Zuhilfenahme des werksseitigen Passiercodes 1234 und Schlüsseltaste die einwandfreie Funktion des Gerätes!

Im Normalfall wird jegliche Programmierung unter Zuhilfenahme Ihres persönlichen Mastercodes vorgenommen. Um sich mit der Art der Programmierung vertraut zu machen, beginnen Sie mit der Eingabe eines neuen Passiercodes, der den werksseitig voreingestellten (1234) überschreibt. Dies finden Sie unter Programmpunkt 2 beschrieben. Danach ändern Sie den Mastercode auf die von Ihnen gewünschte Ziffernkombination.



### ACHTUNG

Im Falle, dass Ihnen bei der Programmierung ein Fehler unterlaufen ist, können Sie durch Betätigung der Schlüsseltaste mit der Programmierung erneut von vorn beginnen.

## Programm 1

### Eingabe eines neuen Mastercodes


Werksseitige Einstellung = 1-8

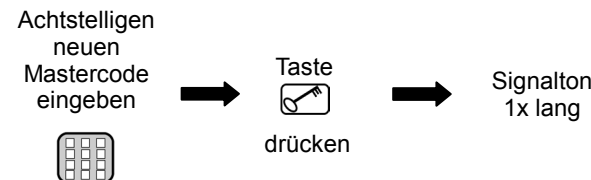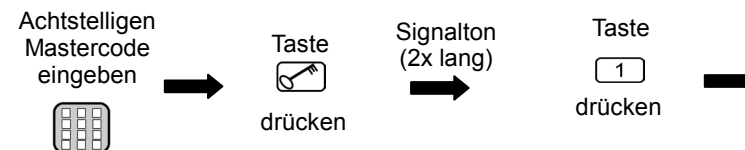

**Der neue Mastercode ist jetzt abgespeichert !**

## Eingabe eines neuen Passiercodes


Werkseitige Einstellung = 1-4

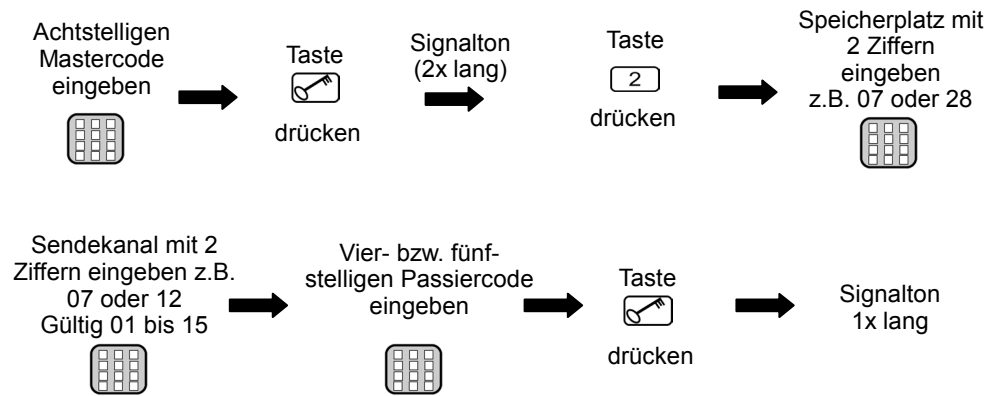

**Der neue Passiercode ist jetzt abgespeichert !**

Es können bis zu 50 unterschiedliche Passiercodes auf den Speicherplätzen 00-49 eingegeben werden!

## Eingabe eines Passiercodes

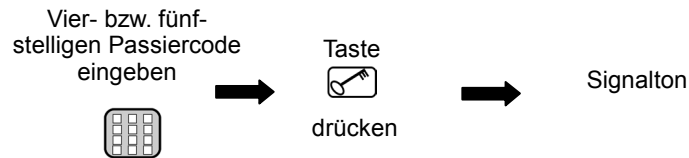


**Ein korrekter Code wird erkannt; das entsprechende Relais im eingelerntem Empfänger zieht an!**

Vor dem eigentlichen Passiercode können beliebig viele andere Tasten gedrückt werden.

Bei Eingabe eines falschen Passiercodes ertönt 3x ein Signalton; die Eingabe eines neuen Codes ist für die Dauer der Sperrzeit (werksseitig 10 sek.) nicht möglich. Der Ablauf der Sperrzeit wird durch einen langen Signalton signalisiert.

## Löschen eines Passiercodes

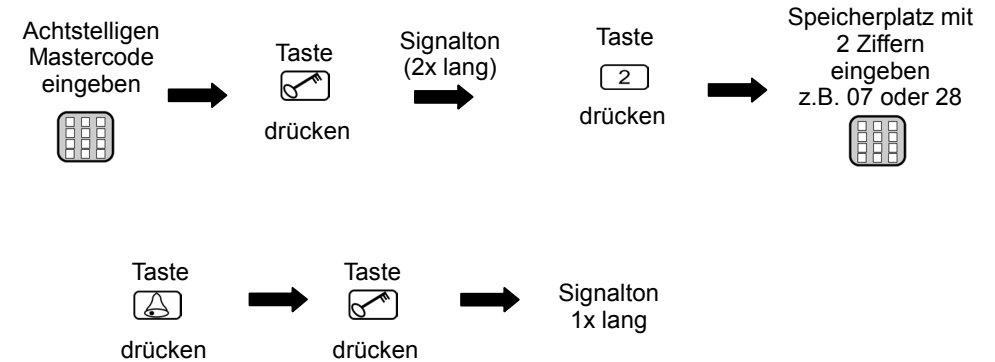

**Der ausgewählte Speicherplatz des Passiercodes ist nun gelöscht!**

## Verbinden von Tastatur und Codierschaltgerät

Bitte beachten Sie, dass auf der Platine des Codierschaltgeräts das Funkempfängermodul aufgesetzt werden muss. Zum Verbinden mit der Tastatur wie folgt vorgehen:

