

## 1 Tastenerklärung



Abb.1: Art. 135300 (Vorderseite)

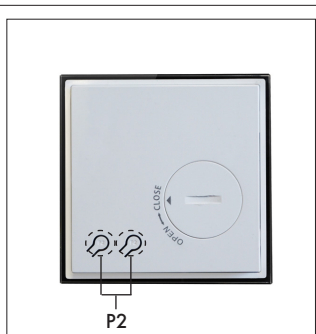


Abb.2: Art. 135300 (Rückseite)

### 1.1 Technische Daten

*Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen des Funk-Wandsenders Plano 1. Wie der Handsender mit einem Motor bzw. Empfänger verbunden wird, entnehmen Sie bitte der Anleitung des jeweiligen Gerätes.*

Artikelname:	Funk-Wandsender Plano 1
Artikelnummer:	135300
Abmessungen:	80mm x 80mm x 18mm
Batterie:	CR2430 (3V)
Funkfrequenz:	433,92MHz
Bedienart:	kapazitives Touchdisplay

## 2 Uni-/ Bidirektionaler Betrieb

Der Funk-Wandsender Plano 1 verfügt neben dem bidirektionalen Funkdialog auch über ein unidirektionales Protokoll. Um zwischen den beiden Protokollen zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

**Wichtig!** Nur das bidirektionale Protokoll (Auslieferungszustand) kann für die in Europa vertriebenen Antriebe und Empfänger genutzt werden.

- 1** Entfernen Sie die Batterie aus dem Sender und warten Sie ca. 10 Sekunden.
- 2** Drücken und halten Sie nun die Taste **P2** während Sie die Batterie einlegen.
- 3** Halten Sie die Taste **P2** weiterhin gedrückt, bis die LED dauerhaft aufleuchtet. Der Sender signalisiert davor den neuen Modus wie folgt:

**1x blinken > dauerhaftes Aufleuchten:**  
Unidirektionaler Modus aktiviert

**2x blinken > dauerhaftes Aufleuchten:**  
Bidirektionaler Modus aktiviert

### 2.1 Sperren von 2-Tasten-Befehlen

Für einige Einstellungen an Antrieben und Empfängern der Serien Funk Mercato und Smart müssen auf dem Handsender zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden (z.B. Endlagen einstellen & löschen). Um zu verhindern, dass durch ein versehentliches Drücken zweier Tasten die Einstellungen verändert werden, können die 2-Tasten-Befehle am Sender (de-) aktiviert werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Drücken und halten Sie die Taste **STOPP** (ca. 15 Sekunden). Zunächst blinkt die LED ca. 7 Sekunden lang bevor sie für den Rest der 15 Sekunden erlischt. Die (De-) Aktivierung signalisiert der Sender dann wie folgt:

**5-faches Blinken der LED:**

2-Tasten-Befehle werden aktiviert

**Dauerhaftes Aufleuchten der LED:**

2-Tasten-Befehle werden deaktiviert

*Hinweis: Der Sender wechselt bei jeder Änderung in den jeweils anderen Modus (Aktiviert>Deaktiviert>Aktiviert>...)*